●写真は開発中の物です。製品改良の為、予告なくデザイン・仕様などの変更する場合があります。
●写真は、印刷インキ・撮影の関係上、実際の色とは異なって見えることがあります。

OGK

⚠包装にホッチキスを使用しております。開封の際はご注意下さい。

軽量フロント子供のせ　FBC-003S2

バーコード

●適合自転車　24～27インチ　シティ車（婦人車、軽快車等）
※ハンドルポスト径：φ22.2mm用

⚠注意　幼児2人同乗用自転車には使用出来ません。

表面・内面の取付取扱説明書をよくお読み下さい。 **適合自転車　24～27インチ　シティ車**（婦人車、軽快車等）

軽量フロント子供のせ　FBC-003S2　取付取扱説明書

⚠注意事項

・ご使用の前に必ずお読みください。

●次のような自転車には取付出来ません。

✕ ハンドルステムの突き出し寸法が45mm以上の自転車。

✕ オールランダータイプのハンドルや、スポーツ車のハンドル、又は特殊形状のハンドルを装着している自転車

●しつこい汚れには中性洗剤をうすめて拭取って下さい。

●自転車のスタンドを解除しお子様をのせた状態で、子供のせの座面が水平になっていることを必ず確認して下さい。

○ 座面が地面に対して水平

✕ 座面が地面に対して前に傾いているとお子様が前方にずれて危険です！取付けないで下さい！

⚠注意　自転車に取付けた時に、座面（お子様が座る部分）が地面に対して前に傾く自転車には取り付けないで下さい。

⚠警告

●転倒の恐れがありますので必ず両立スタンドを装着させて下さい。（ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。）
●ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないで下さい。

品質表示
本体:ポリプロピレン
座部:P.V.C
ステー／ネジ類:鉄

紙 台紙
プラ 外袋 部品袋

C87620-

オモテ

C87620-

軽量フロント子供のせ　FBC-003S2　取付取扱説明書　（表面の取付取扱説明書もよくお読み下さい。）

この説明書は、ご使用の前に必ずお読み下さい。読まれたあとは、大切に保管して下さい。

●適用体重と身長:体重15kg以下、身長100cm以下　●適用年齢:1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満のお子様
●適合自転車　24～27インチ シティ車（婦人車、軽快車等）（※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。）
※ハンドルポスト径:φ22.2mm用　※但し、ダイヤモンド形フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。

この子供のせは、自転車のハンドルにひっかけ、ハンドルポストに止めて使用して下さい。お子様の適用年齢、また取付け出来る自転車を確認して下さい。

警告

●これは自転車用の前子供のせです。他の目的に使用しないで下さい。●取付け作業は販売店で行って下さい。●自転車に子供のせを取付け、お子様を同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。●使用する時は、ネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認して下さい。又、破損、変形等したままでは使用しないで下さい。●一本スタンドの自転車には取付けしないで下さい。必ず、ロック付の両立スタンドをお使い下さい。●自転車のハンドルを上下する必要がある時は、必ず販売店に相談して下さい。●自転車に取付ける子供のせは1つに限ります。●使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意して下さい。●お子様には自転車用ヘルメットを必ず着用させて下さい。ヘルメットを着用させないで幼児座席にお子様を乗せると事故の時に致命的な障害を受ける確率が高くなります。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用して下さい。（SG マーク付のヘルメットをお奨めします。）●ハンドルポストの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用して下さい。●自転車に同乗させるお子様は 1 人に限り、使用できるお子様の年齢、体重及び身長の範囲でご使用下さい。●ハンドルポストの取付け位置に他のアクセサリーがある場合は取り外して下さい。●ペダルを漕いだ時、運転手の足が子供のせに触れないように、又タイヤに巻き込まれないように注意して下さい。●落下防止のセフティーロックと落下防止ネジは必ず掛けて下さい。

注意

●お子様を乗せたまま絶対に自転車から離れないで下さい。（目を離したすきに、転倒等で怪我をなさると大変です。充分ご注意下さい。）●お子様を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないで下さい。●お子様を乗せおろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行って下さい。●お子様を子供のせに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、おろす時は荷物等をおろす前にお子様をおろして下さい。●お子様には必ず靴を履かせて下さい。●お子様を乗せる時には、お子様が正しい姿勢であることを確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意して下さい。●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意して下さい。●お子様を乗せる時は必ず付属のシートベルト（腰ベルト）を使用して下さい。●子供のせを雨ざらしにしないで下さい。●お子様の首にシートベルトがかからないよう注意して下さい。●乗車及び走行中はお子様がニギリをしっかり握るように注意して下さい。●お子様が眠らないように注意して下さい。●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。●悪路走行やアクロバット走行を行わないで下さい。●火気高温に近づけないで下さい。●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取って下さい。シンナー・ベンジン等は付着させないで下さい。●シートベルトの寿命は約2年です。異常が無くても2年に一度、交換して下さい。（有料）●使用にあたっては交通法規を守って下さい。●SGマーク制度は、子供のせの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。（新品で購入した日より3年間）●6歳以上の児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。●適合自転車、お子様の適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合にはSGマーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。

組立て方・取付け方

①セフティーロックを外します。
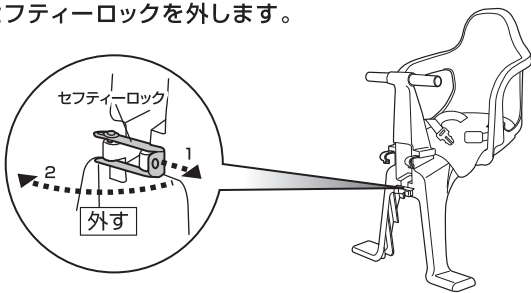
②自転車のハンドルにハンドル掛けフックを引っ掛けます。
引っ掛ける時はハンドル前方より引っ掛けますと楽に入ります。

※保護用ビニールは取らずに使用して下さい。
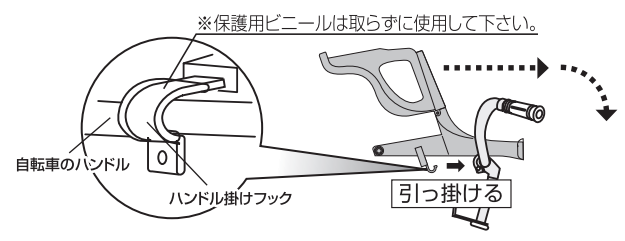
③ハンドルポスト取付け部をハンドルポストにしっかり差込みセフティーロックを閉じて押し込んで固定します。
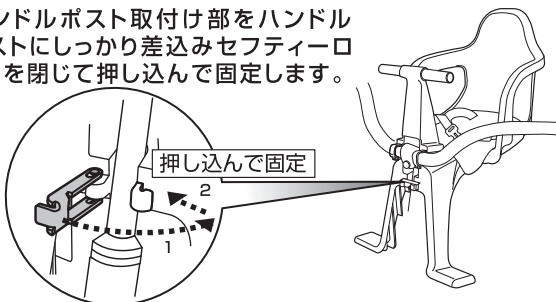
④ハンドル掛けフックの固定穴に落下防止蝶ネジを締め込みます。
（※左右とも同じです。）
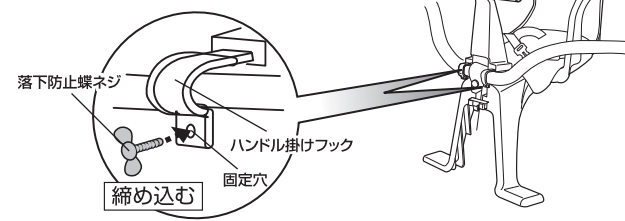
シートベルトの着脱

外す時

バックル（凸）をバックル（凹）に差込みます。
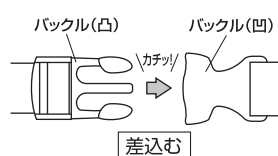
止める時

バックルの両端を押さえて外します。
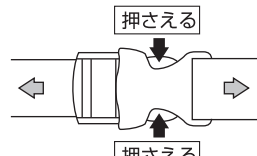
注意

●子供のせの座面前縁より前車輪までの間300mm以下になる自転車には取付けないで下さい。
○お子様の足が車輪に巻込まれケガをする恐れがあります。
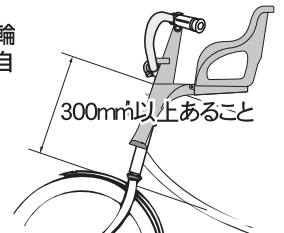
●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
●品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承下さい。

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすってガタツキの無い事を確認してから走行して下さい。

オージーケー技研株式会社　〒577-0066　東大阪市高井田本通6丁目2-32　TEL:06-6782-4353
E-mail : info@ogk.co.jp　ホームページアドレス : http://www.ogk.co.jp

ウラ